




Auslieferungszustand herstellen.



3 9 9 9 9 9 8

Standardwerte
wiederherstellen

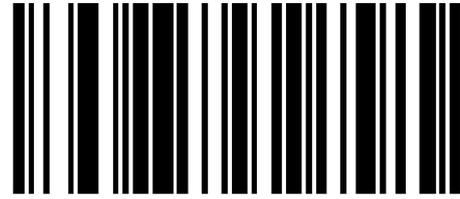


3 4 1 5 5 5 4

RS232

Optional: Barcode-Mindestlänge 4 Zeichen reduzieren auf 1 Zeichen.

Bitte nach einander scannen.


1

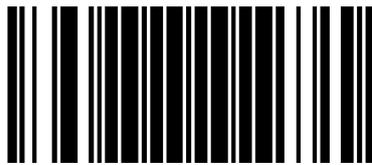

3 9 9 9 9 9 9

Programmierung starten/
beenden


2

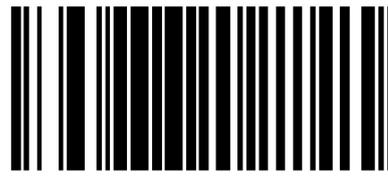

3 9 0 1 8 0 0


Symbolmindestlänge

3

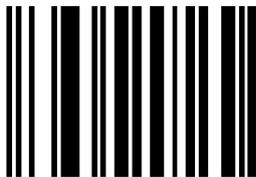

3 0

4

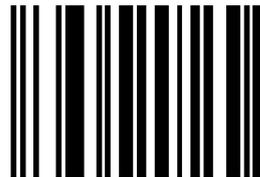


3 0

5



3 1


6

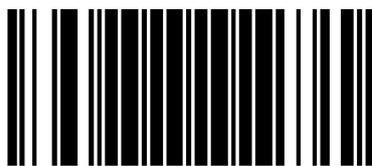

3 9 9 9 9 9 9

Programmierung starten/
beenden

7

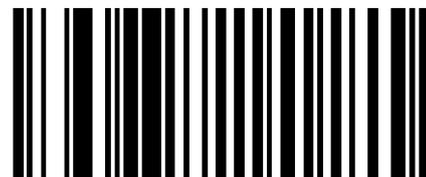

3 1 0 0 2 1 7

Code 39 Voll-ASCII ein